

## Einstellung von Uhrzeit und Datum

### Einstellen des Kalendertages

- 1) Die Krone bis in die erste Raststellung herausziehen.
- 2) Den Kalendertag durch Drehen der Krone einstellen.
- 3) Die Krone in die Normalposition zurückdrücken.

### Einstellen von Zeit und Wochentag

- 1) Die Krone bis in die zweite Raststellung herausziehen, wenn sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Position befindet, wodurch der Sekundenzeiger angehalten wird.
- 2) Die Zeiger durch Drehen der Krone einstellen. Wenn Sie dies ausführen, ändert die Einstellung des Wochentags entsprechend.
  - Nach dem Einstellen des Wochentages, sorgfältig die Zeit einstellen und dabei zwischen erster (AM) und zweiter (PM) Tageshälfte unterscheiden.
- 3) In Übereinstimmung mit einem Zeitsignal die Krone hineindrücken.

### Einstellen des Monats


Während der Kalendertagszeiger auf 1 weist, drücken Sie den Knopf (A), um die Monateinstellung um einen Monat vorzustellen.

- Der Monat wird auch vorgestellt, wenn Sie die Kalendertageeinstellung von 31 auf 1 ändern.

### 24-Stunden-Zeiger

Der 24-Stunden-Zeiger zeigt die derzeitige Stunde des Tages an und macht alle 24 Stunden eine vollständige Umdrehung.

Die Konfiguration Ihrer Armbanduhr kann etwas von der in der Abbildung gezeigten Konfiguration abweichen.

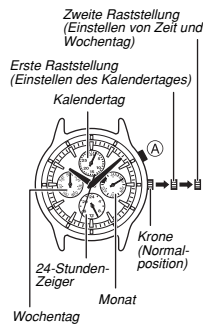

- Die Wochentag- und Datumseinstellung nicht in der Zeitspanne von 20 bis 1 Uhr (8:00 pm bis 1:00 am) durchführen. (Falls Sie dies tun, schaltet die Wochentag- und Datumseinstellung am nächsten Tag vielleicht nicht richtig um.)

- Für Uhr mit Zeitmarkierungsring  
Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung „∇“ mit dem Minutenzeiger übereinstimmt. Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden. So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, dass solche Armbauhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.

