


Bedienführung 5225

CASIO®

- Die Illustration kann etwas vom Aussehen Ihrer Uhr abweichen.

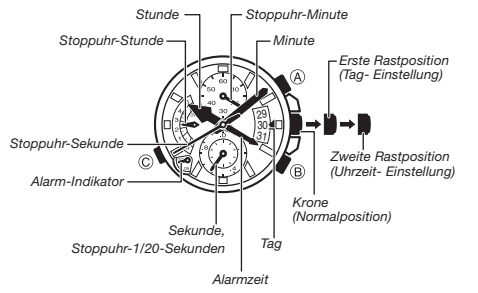

Das Diagramm zeigt die verschiedenen Funktionen und Knöpfe einer Casio-Uhr:

- Stunde
- Stoppuhr-Minute
- Minute
- Erste Rastposition (Tag-Einstellung)
- Stoppuhr-Stunde
- Stoppuhr-Sekunde
- Alarm-Indikator
- Sekunde, Stoppuhr-1/20-Sekunden
- Tag
- Alarmzeit
- Zweite Rastposition (Uhrzeit-Einstellung)
- Krone (Normalposition)

Uhrzeit einstellen

1. Stoppen Sie den Sekundenzeiger, wenn dieser auf 12 Uhr zeigt, indem Sie die Krone in die zweite Rastposition vorziehen.
2. Stellen Sie durch Drehen der Krone die Zeiger ein. Bewegen Sie den Minutenzeiger um vier oder fünf Minuten über die gewünschte Einstellung hinaus und bewegen Sie die Zeiger dann rückwärts zur gewünschten Uhrzeit.
3. Drücken Sie die Krone auf ein geeignetes Zeitsignal hin zurück, um die Uhr zu starten.

Tag einstellen

- Vermeiden Sie, den Tag zwischen 21:00 Uhr und 1:00 Uhr morgens einzustellen.

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Rastposition vor.
2. Stellen Sie durch Drehen der Krone gegen den Uhrzeigersinn den Tag ein.
3. Drücken Sie die Krone in ihre Normalstellung zurück.

Benutzen des Alarms

Wenn der Alarm eingeschaltet ist, gibt die Uhr den Alarmton aus, sobald der Stundenzeiger mit dem Alarmzeiger fluchtet (zweimal pro Tag).

Alarmzeit einstellen

1. Ziehen Sie die Krone in die erste Rastposition.
2. Bewegen Sie den Alarmzeiger durch Drehen der Krone im Uhrzeigersinn zur gewünschten Alarminstellung.
3. Drücken Sie die Krone in ihre Normalposition zurück.
4. Ziehen Sie Knopf (C) vor.
5. Der Alarm ertönt, wenn der Stundenzeiger mit dem Alarmzeiger fluchtet.

Alarm ein- (ON) oder ausschalten (OFF)

ON: Knopf (C) vorziehen.
 OFF: Drücken Sie Knopf (C) in seine Normalposition zurück.

- Bitte beachten Sie, dass der Alarm dieser Uhr analog ausgeführt ist, d.h. er ertönt, sobald der Stundenzeiger mit dem Alarmzeiger fluchtet. Der Alarm ertönt zweimal täglich, wenn Sie ihn eingeschaltet lassen. Wenn z.B. der Alarmzeiger auf 6 zeigt, ertönt der Alarm um 6:00 Uhr morgens und 6:00 Uhr nachmittags.
- Wenn Sie den ausgelösten Alarm nicht selbst stoppen, stoppt er automatisch nach 15 Sekunden, 2 Minuten 45 Sekunden nachdem er gestoppt hat ertönt der Alarm erneut. Der obige Zyklus wird wiederholt, bis er eine bestimmte Zahl von Malen abgelaufen ist oder Sie den Alarm stoppen, indem Sie Knopf (C) wieder hineindrücken.

Alarm stoppen

Sie können den Alarmton stoppen, indem Sie Knopf (C) wieder in seine Normalposition zurückdrücken.

Verwendung der Stoppuhr

Die Stoppuhr lässt Sie die abgelaufene Zeit bis zu 4 Stunden, 59 Minuten und 59.95 Sekunden messen.

- Die Abbildung zeigt eine Zeit von 2 Stunden, 20 Minuten und 40 Sekunden.
- Versuchen Sie niemals die Stoppuhr zu betätigen, während die Krone in die erste oder zweite Rastposition heraus gezogen ist. Falls Sie das Drücken eines Knopfes versuchen, können Sie versehentlich die Krone drehen und die Einstellung der aktuellen Zeit oder des Kalendertages ändern.

Messen der abgelaufenen Zeit

1. Drücken Sie den Knopf (A), um die Stoppuhr zu starten.
2. Drücken Sie den Knopf (A), um die Stoppuhr zu stoppen.
 - Sie können mit der Messoperation fortsetzen, indem Sie erneut den Knopf (A) drücken.
3. Drücken Sie den Knopf (B), um die Stoppuhr zurückzustellen.

Stoppuhr-Zeigerpositionen nachstellen


1. Den Knopf (B) drücken, um die Stoppuhr zurückzusetzen und die Ausrichtung des 1/20-Sekundenzeigers und des Sekundenzeigers der Stoppuhr zu überprüfen.
2. Die Krone auf die zweite Rastposition herausziehen.
3. Den Knopf (A) drücken, um den Sekundenzeiger der Stoppuhr zu bewegen.
4. Wenn der 1/20-Sekundenzeiger der Stoppuhr korrekt ausgerichtet ist, mit Schritt 5 fortfahren. Wenn der 1/20-Sekundenzeiger der Stoppuhr ebenfalls inkorrekt ausgerichtet ist, den Knopf (B) drücken, um den 1/20-Sekundenzeiger der Stoppuhr zu bewegen.
5. Nachdem die gewünschten Einstellungen ausgeführt wurden, die Krone wieder in ihre Normalposition zurückdrücken.

- Nach der Ausführung der obigen Schritte sollte auch die Zeitnehmungs-Einstellung überprüft werden.

- Für Uhr mit Zeitmarkierungsring
 Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung ∇ mit dem Minutenzeiger übereinstimmt.
 Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne, kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden. So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung abschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, dass solche Armbanduhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.



Technische Daten

- Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ± 20 Sekunden pro Monat
- Anzeige:** 4 analoge Zeiger (Stunde und Minuten der Uhrzeit, Stoppuhr-Sekunden, Alarm),
 3 Skalen (Uhrzeit-Sekunden/Stoppuhr-1/20/Sekunden, Stunden und Minuten der Stoppuhr), Tag
- Stoppuhrfunktion:** Messkapazität: 4:59'59.95"
 Messeinheit: 1/20 Sekunde
 Messmodus: Abgelaufene Zeit
- Alarm:** Analog (12-Stunden-Zeigersystem)
- Batterie:** Eine Silberoxydbatterie (Typ: SR927W)
 Etwa 2 Jahre mit Typ SR927W (bei täglich 12 Stunden Stoppuhrzeiger-Betrieb und täglich 15 Sekunden Alarmbetrieb)