


# Bedienerführung 5308/5309

CASIO®

- Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

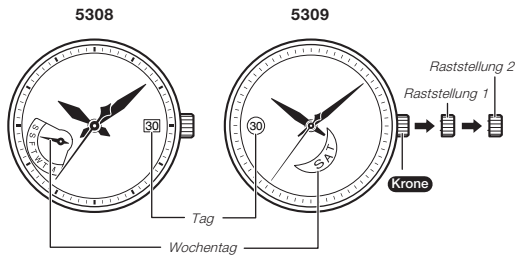

## Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr befindlichem Sekundenzeiger die **Krone** in Raststellung 2.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** die Uhrzeit ein.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

### Hinweis

- Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit vier oder fünf Minuten über die Zielzeit hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Zeit.

## Einstellungen von Tag und Wochentag ändern

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Drehen Sie zum Einstellen des Tags die **Krone** auf sich zu.

Drehen Sie zum Einstellen des Wochentags die **Krone** von sich weg.


Drücken Sie die **Krone** zurück.

### Hinweis

- Bei der Tageinstellung beträgt die Monatslänge 31 Tage. Bei kürzeren Monaten ist der Tag entsprechend anzupassen.
- Vermeiden Sie, die Einstellungen von Tag und Wochentag zwischen 9 Uhr abends und 4 Uhr morgens zu ändern. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass Tag und Wochentag um Mitternacht nicht korrekt wechseln.


## Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter) besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

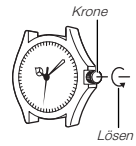

## Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

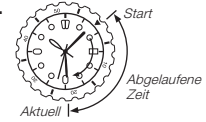

## Technische Daten

Modul-Nr.	Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur (pro Monat)	Batterietyp	Batteriebetriebsdauer
5308	±20 Sekunden	SR716SW	Ca. 3 Jahre
5309	±20 Sekunden	SR920SW	Ca. 3 Jahre