


Bedienführung 5373


CASIO®

- Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.

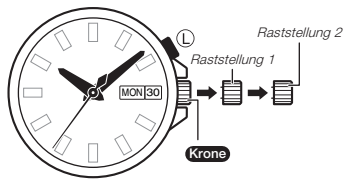


Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (100 Meter, 200 Meter) besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

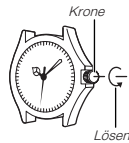

Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

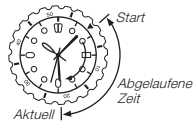

Technische Daten

Ganggenauigkeit: ±20 Sekunden im Monatsdurchschnitt

Beleuchtung: LED (Licht emittierende Diode)

Batterie: Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR920SW) und eine Lithiumbatterie (Typ: CR1616)

Batteriebetriebsdauer: Circa 3 Jahre auf Typ SR920SW und Typ CR1616 (bei je einem 9-Sekunden-Beleuchtungsvorgang pro Tag)

- Lassen Sie stets beide Batterien gleichzeitig auswechseln.

Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr befindlichem Sekundenzeiger die **Krone** in Raststellung 2.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** die Uhrzeit ein.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

Hinweis

- Achten Sie auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. Tageshälfte.
- Bewegen Sie den Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit vier oder fünf Minuten über die Zielzeit hinaus und dann rückwärts zur gewünschten Zeit.

Einstellungen von Tag und Wochentag ändern

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Drehen Sie zum Einstellen des Tags die **Krone** auf sich zu.

Drehen Sie zum Einstellen des Wochentags die **Krone** von sich weg.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

Hinweis

- Bei der Tageinstellung beträgt die Monatslänge 31 Tage. Bei kürzeren Monaten ist der Tag entsprechend anzupassen.
- Vermeiden Sie, die Einstellungen von Tag und Wochentag zwischen 9 Uhr abends und 4 Uhr morgens zu ändern. Andernfalls besteht die Möglichkeit, dass Tag und Wochentag um Mitternacht nicht korrekt wechseln.

Beleuchtung einschalten

Halten Sie **Ⓛ** gedrückt.

Hinweis

- Die Beleuchtung bleibt so lange eingeschaltet wie **Ⓛ** gedrückt gehalten wird.
- Circa vier Sekunden nach dem Freigeben von **Ⓛ** schaltet sich die Beleuchtung aus.

Wichtige Hinweise zur Beleuchtung

- Bei Betrachtung in direktem Sonnenlicht kann die Beleuchtung schwer erkennbar sein.
- Häufiges Einschalten der Beleuchtung entlädt die Batterie.